

Manual de Instrucciones


EQUIPO L800




ÍNDICE

1. Trasera del equipo	3
2. Driver	4
3. Instalación utilizando cable de red	5
4. Instalación utilizando cable de 4 hilos	6
5. Módulo de relés.....	7
6. Módulo de relés (conexión con driver)	8
7. Módulo de relés (conexión dmx).....	9
8. Conexión a driver de luces de casas, antorchas, fuegos, fibra óptica,.....	10
9. Puerto de programación	11
10. Salida hdmi	12
11. Salida de audio	13
12. Entradas.....	14
13. Ubicación del driver y fuente en perfiles	15
14. Conexión de la fuente de alimentación.....	16
15. Situación del equipo.....	17


1. TRASERA DEL EQUIPO

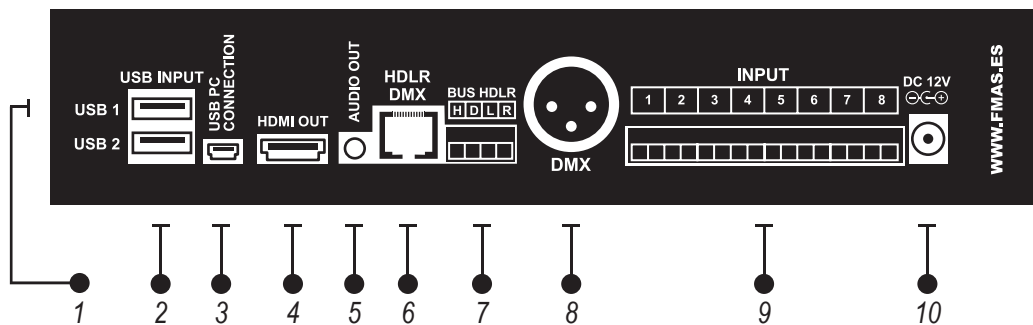


2. DRIVER

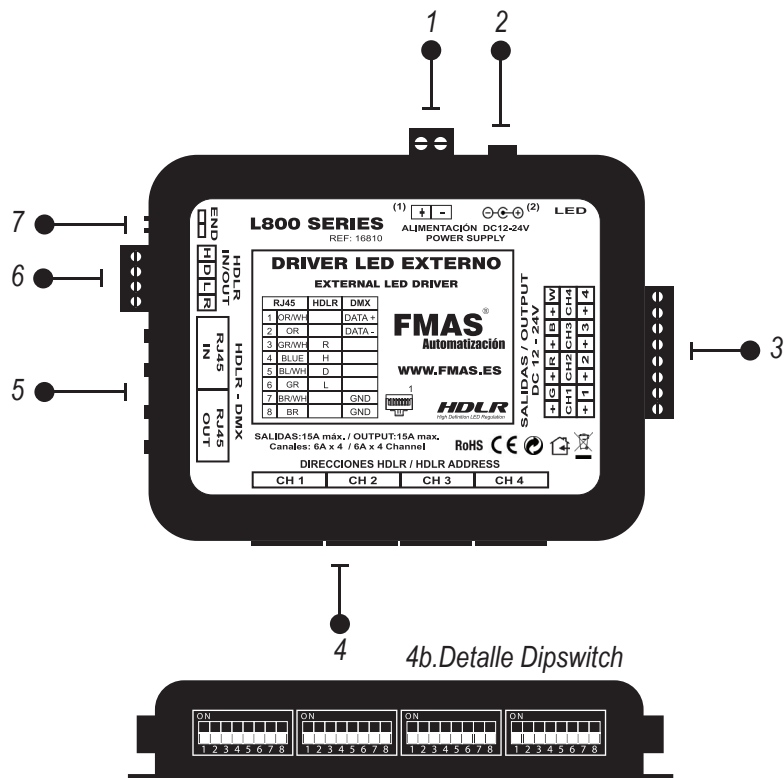


3. INSTALACIÓN UTILIZANDO CABLE DE RED

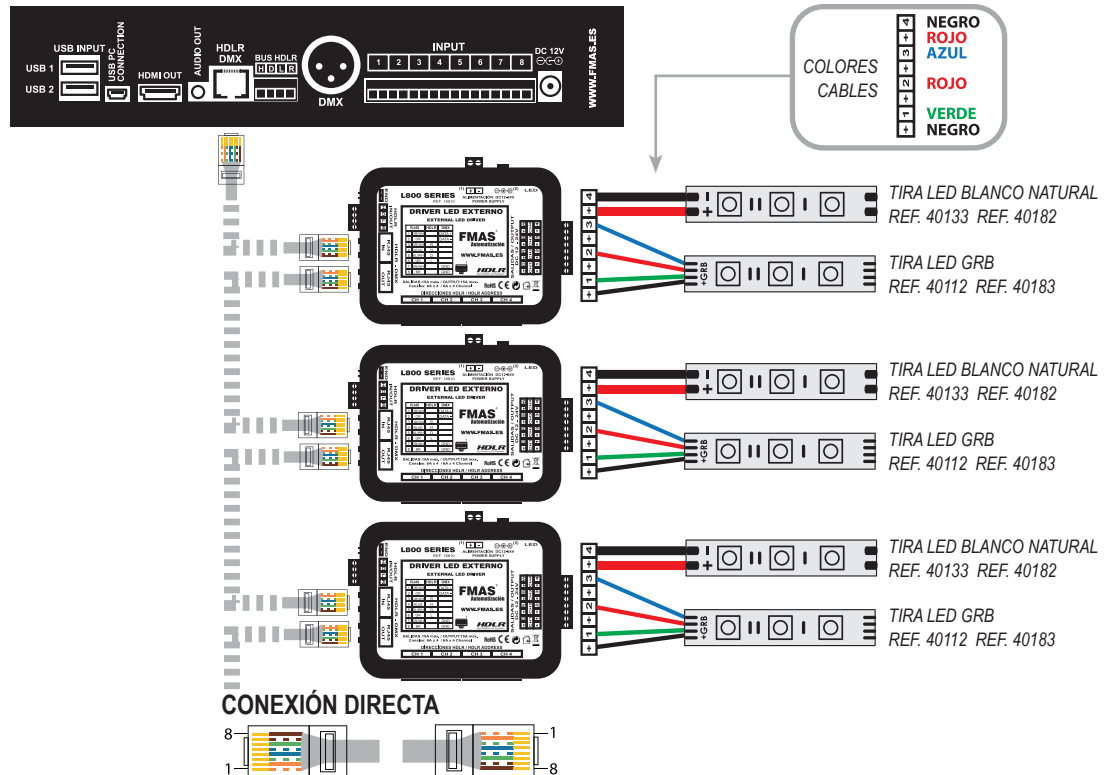


4. INSTALACIÓN UTILIZANDO CABLE DE 4 HILOS

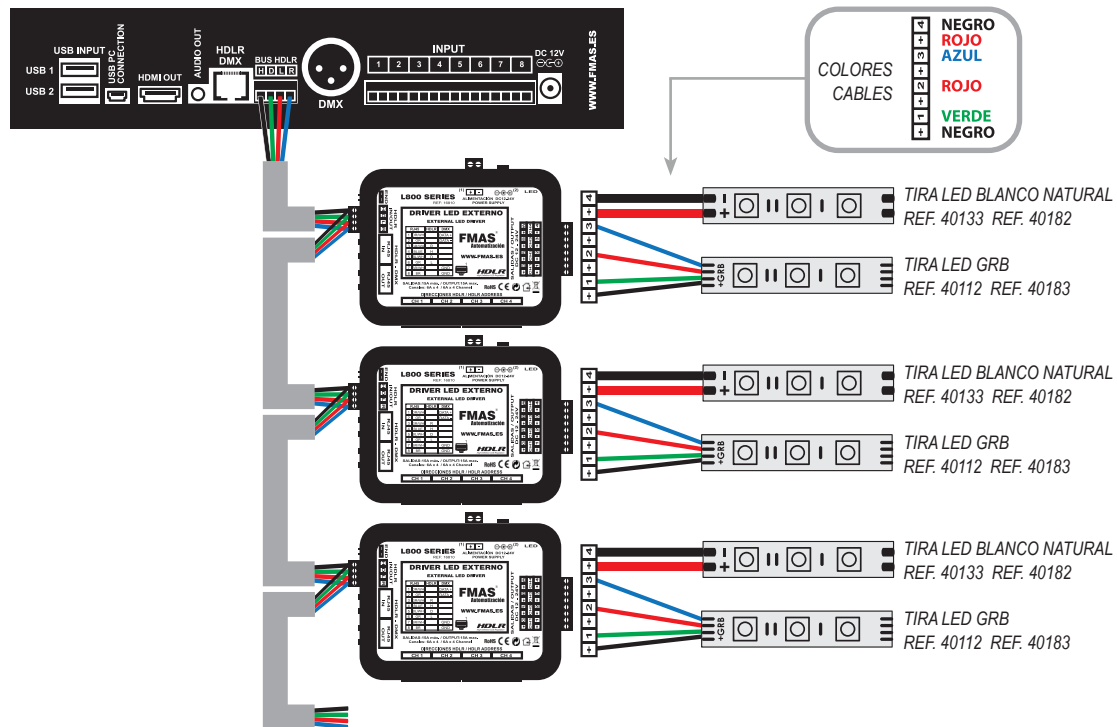


5. MÓDULO DE RELÉS

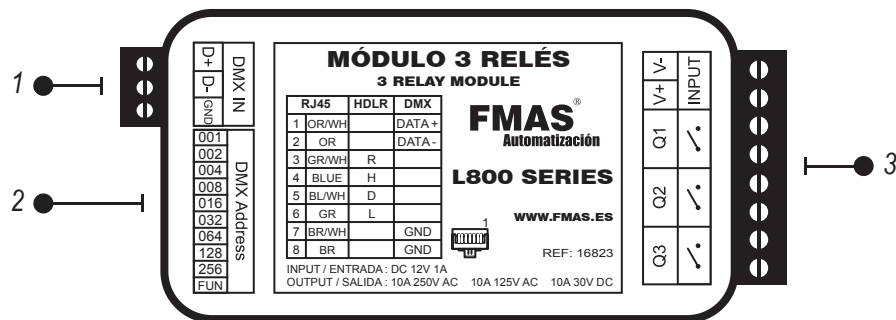


5b. Detalle Dipswitch

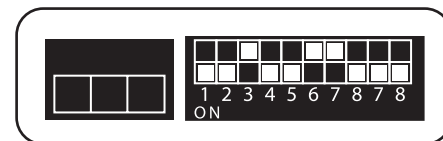


6. MÓDULO DE RELÉS (CONEXIÓN CON DRIVER)

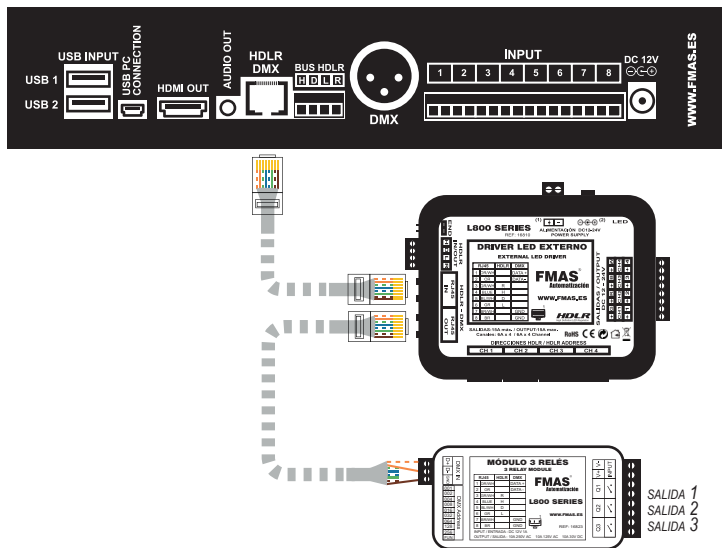


EJEMPLO DE SALIDA 1

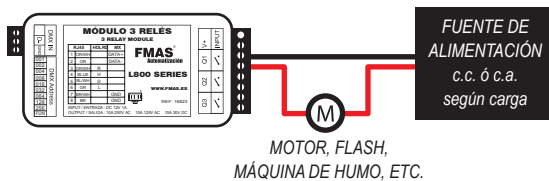


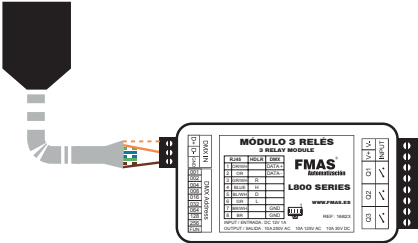


8. CONEXIÓN A DRIVER DE LUCES DE CASAS, ANTORCHAS, FUEGOS, FIBRA ÓPTICA,..

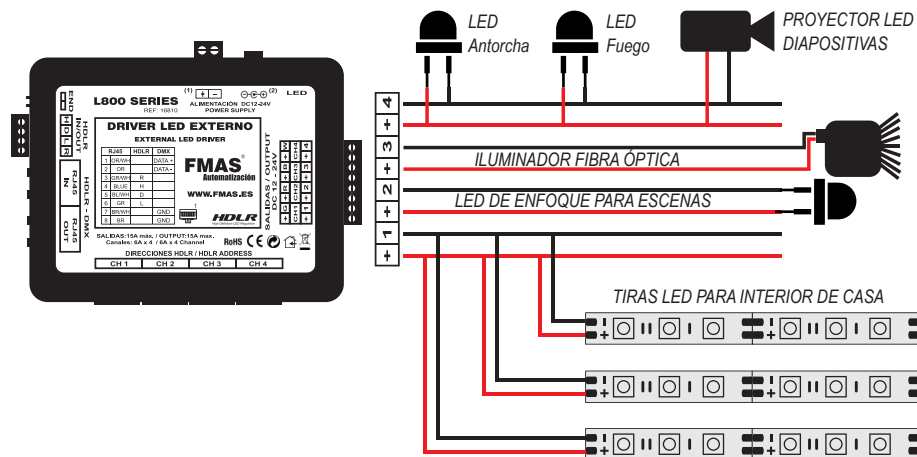


9. PUERTO DE PROGRAMACIÓN

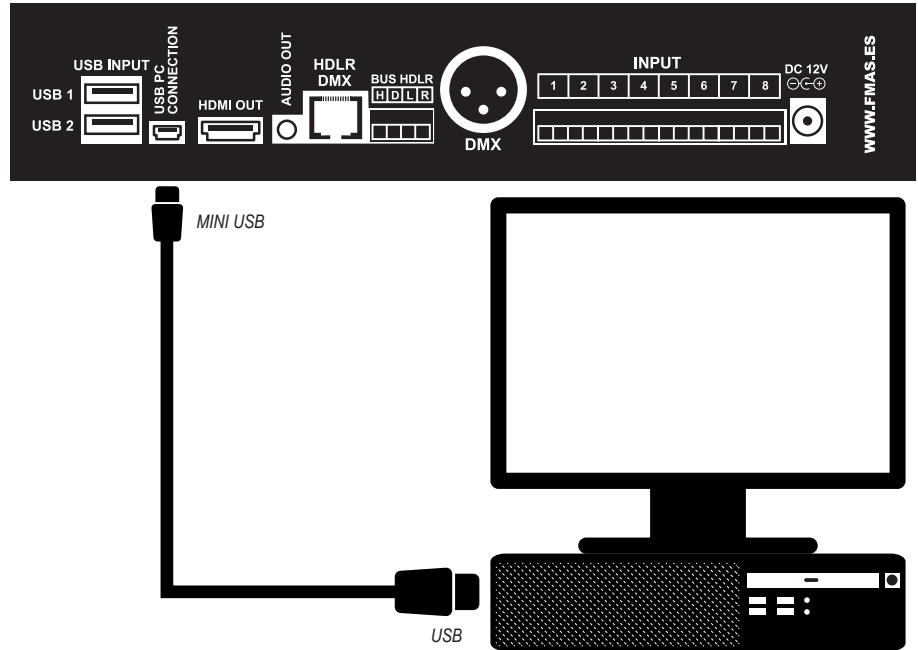


10. SALIDA HDMI

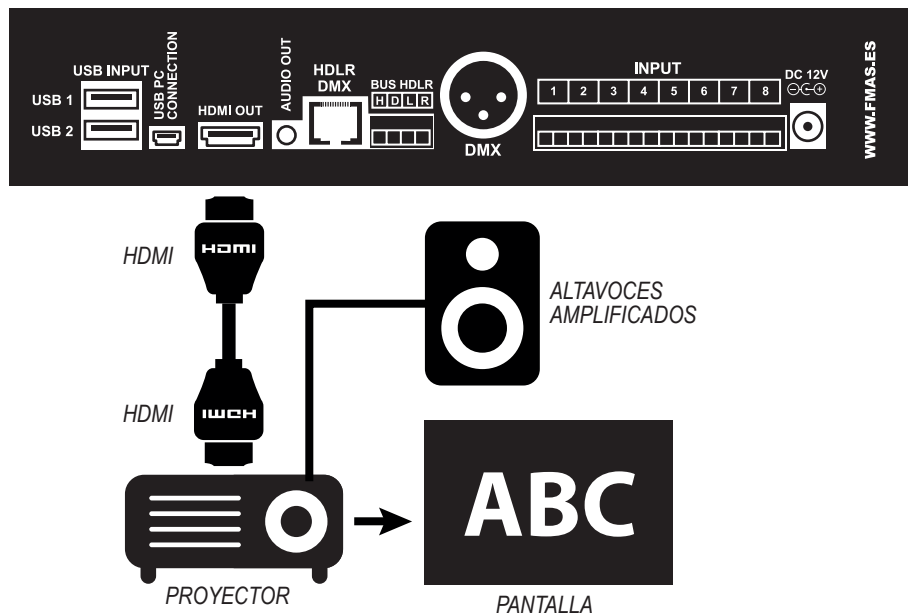


11. SALIDA DE AUDIO

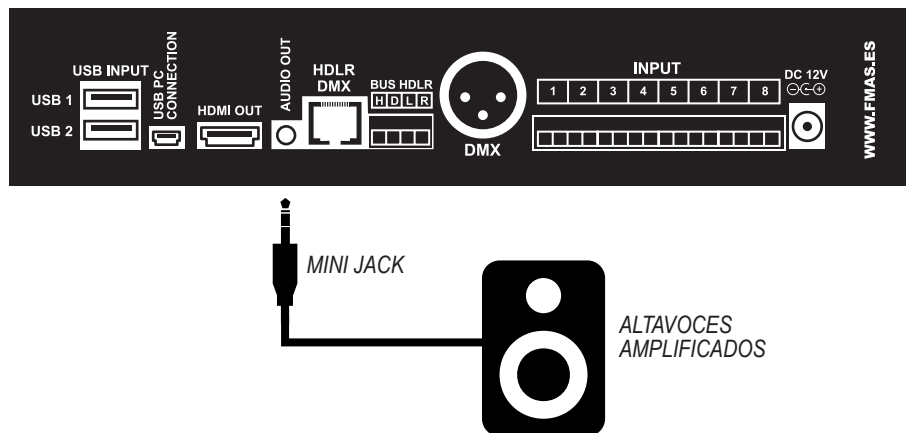

12. ENTRADAS

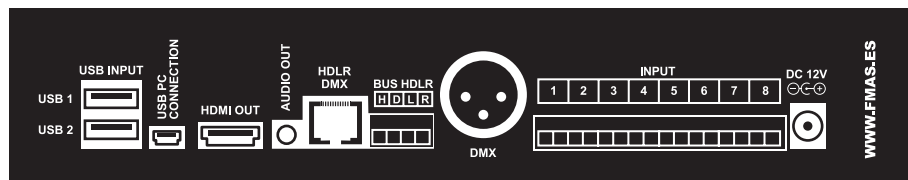

DETALLE ENTRADAS

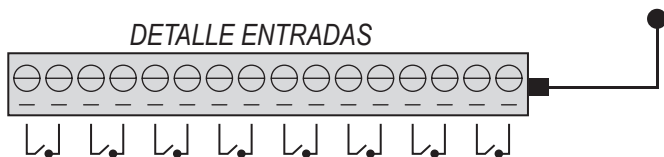


BRIDAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


DRIVER

PASAR BRIDAS POR LA ZONA DE CORTE

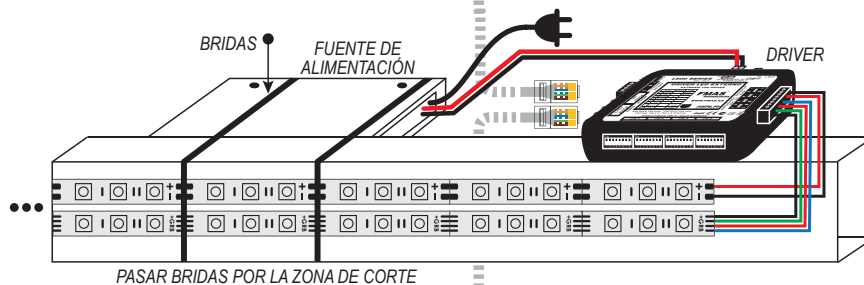


15. SITUACIÓN DEL EQUIPO


SOBRE MESA

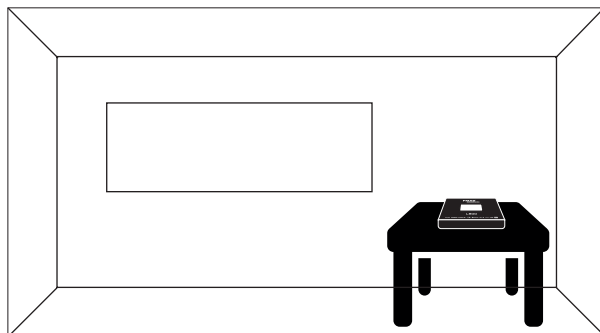

COLGADO

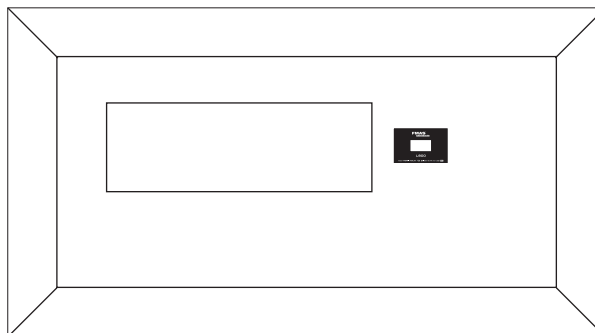

EMPOTRADO

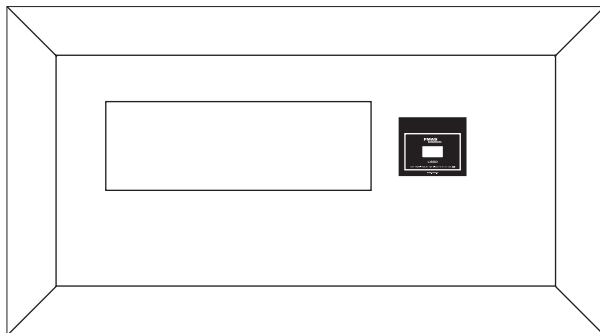

FMAS[®]
Automatización

www.fmas.es